


ตั้งค่า Home position ของแต่ละแกน (Absolute Encoder ที่ไม่ใช่ Hardware Limit Switch เป็น Home Switch และ Travel Limit Switch) บน M70 , M80 Mitsubishi Controller

วิธีการตั้ง Home Mitsubishi M70

1. กดปุ่ม Maintenance
2. กด main และ กดที่ Password ใต้จอ
3. ใส่ Password "MPARA" แล้วกด Input
4. ที่ใต้จอให้เลือกกด to abs pos.
5. เลือกแกนที่จะตั้งค่า Home (ให้ดูจากมุมขวาบน) วิธีการเลือกแกน คือ กดปุ่มใต้จอ Next Axis
6. เปลี่ยนหัวข้อที่ "0" absolute posn set จาก 0 ให้เป็น 1 แล้วใช้ Handle, เลื่อนแกนให้ Mark ลูกศรตรงกัน
7. เมื่อลูกศรตรงกันแล้ว ให้เลือกหัวข้อที่ "1" Origin P ให้เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 หลังจากนั้นให้หมุน Handle เลื่อนแกนจนกว่าจะเจอคำว่า "complete" ที่ช่อง Machine end.
8. เมื่อเลื่อนแกนจนเจอคำว่า "complete" แล้ว ให้ปิด - เปิดเครื่องใหม่
9. หา Home ได้เป็นปกติ

โดย คุณสถาพร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริการหลังการขาย บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด

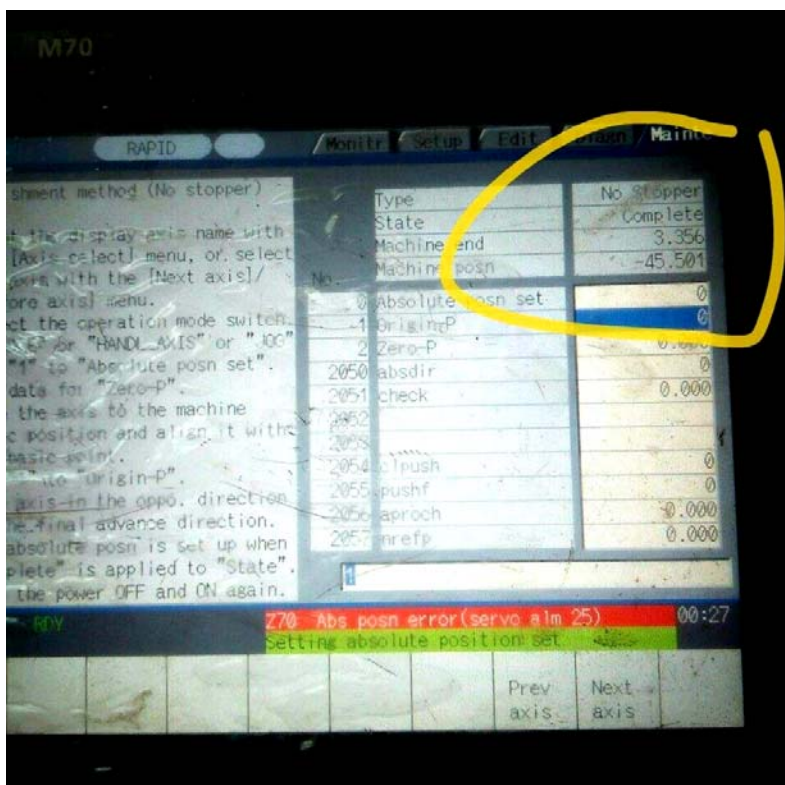

Siam Elmatech Co.,Ltd.

ID LINE : [siamelmatech-md](https://www.siamelmatech.com)

E-MAIL : ukofset@ksc.th.com

MOBILE : 089-776-2912